

ヨーバルトップ箱粒剤
スズテック「SDP120」

散布調整



散布量 50g/箱

機種	施薬ローラー	スプロケット 薬剤調整側	施薬能力 箱/時	ダイヤル	施薬量(g)	1ダイヤルの 変化量平均(g)
SDP120	SDP-L12	13T - 42T	200	8	49	6.0
			300	12	49	4.0
			400	16	50	3.0
			500	20	50	2.5
		33T - 43T	600	10	50	5.0
			700	12	51	4.5
			800	13	49	4.0
			900	15	53	3.5
			1000	16	50	3.0
			1100	18	51	2.5
			1200	19	49	2.5

散布量 75g/箱

機種	施薬ローラー	スプロケット 薬剤調整側	施薬能力 箱/時	ダイヤル	施薬量(g)	1ダイヤルの 変化量平均(g)
SDP120	SDP-L12	13T - 42T	200	12	73	6.0
			300	18	75	4.0
			400	24	74	3.0
			500	31	75	2.5
		33T - 43T	600	15	79	5.0
			700	17	75	4.5
			800	19	74	3.5
			900	22	74	3.5
			1000	25	76	3.0
			1100	28	76	2.5
			1200	30	74	2.5

※本表は目安表です。実際に播種機で育苗箱を送ってダイヤル設定を行って下さい。


ヨーバルトップ箱粒剤
 ホクエツ「薬丸ヒット」
 KS-302M KSP-100M
 散布調整 散布量：50g/箱



箱枚数/時間 (50Hz)

ダイヤル目盛	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KS-302M	163	302	446	590	715	847	948	982	979	982
KSP-100M	394	833	1,339	1,694	2,076	2,352	2,669	2,774	2,770	2,770

薬丸ヒット ヨーバルトップ箱粒剤 50g/箱処理

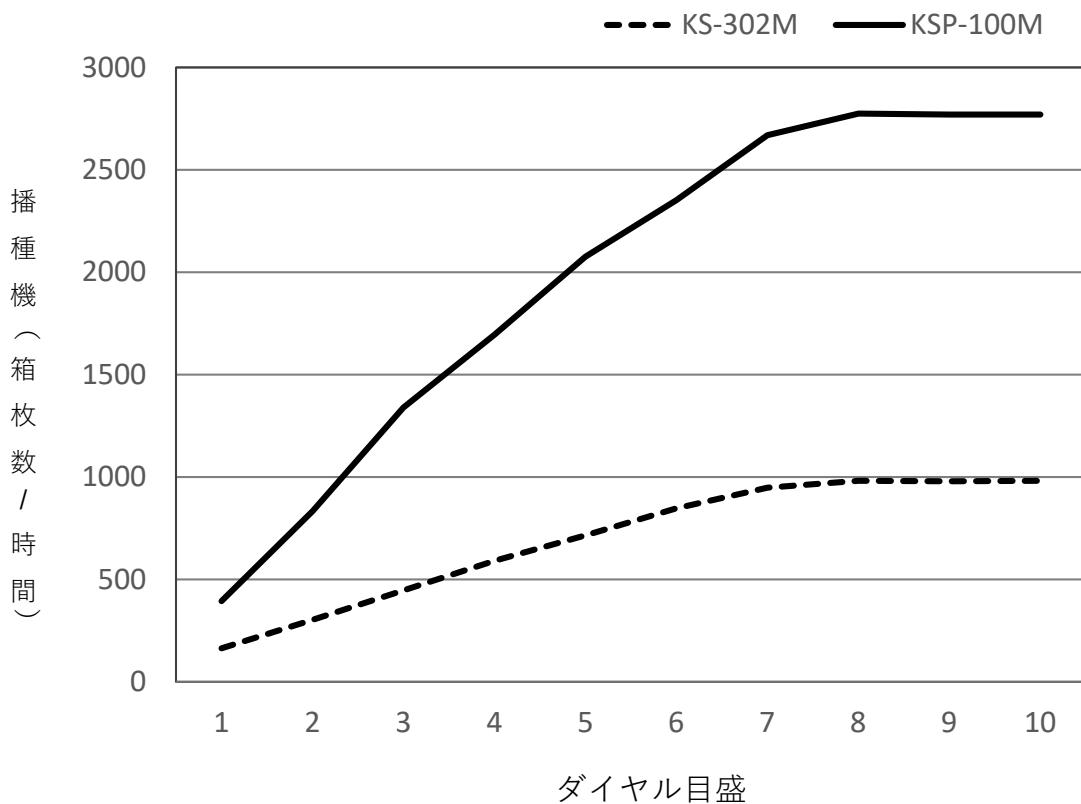

※本表は目安表です。実際に播種機で育苗箱を送ってダイヤル設定を行って下さい。


ヨーバルトップ箱粒剤
 ホクエツ「薬丸ヒット」
 KS-302M KSP-100M
 散布調整 散布量：75g/箱



箱枚数/時間 (50Hz)

ダイヤル目盛	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KS-302M	109	202	298	394	477	565	632	654	653	654
KSP-100M	262	555	893	1,130	1,384	1,568	1,779	1,850	1,846	1,846

薬丸ヒット ヨーバルトップ箱粒剤 75g/箱処理

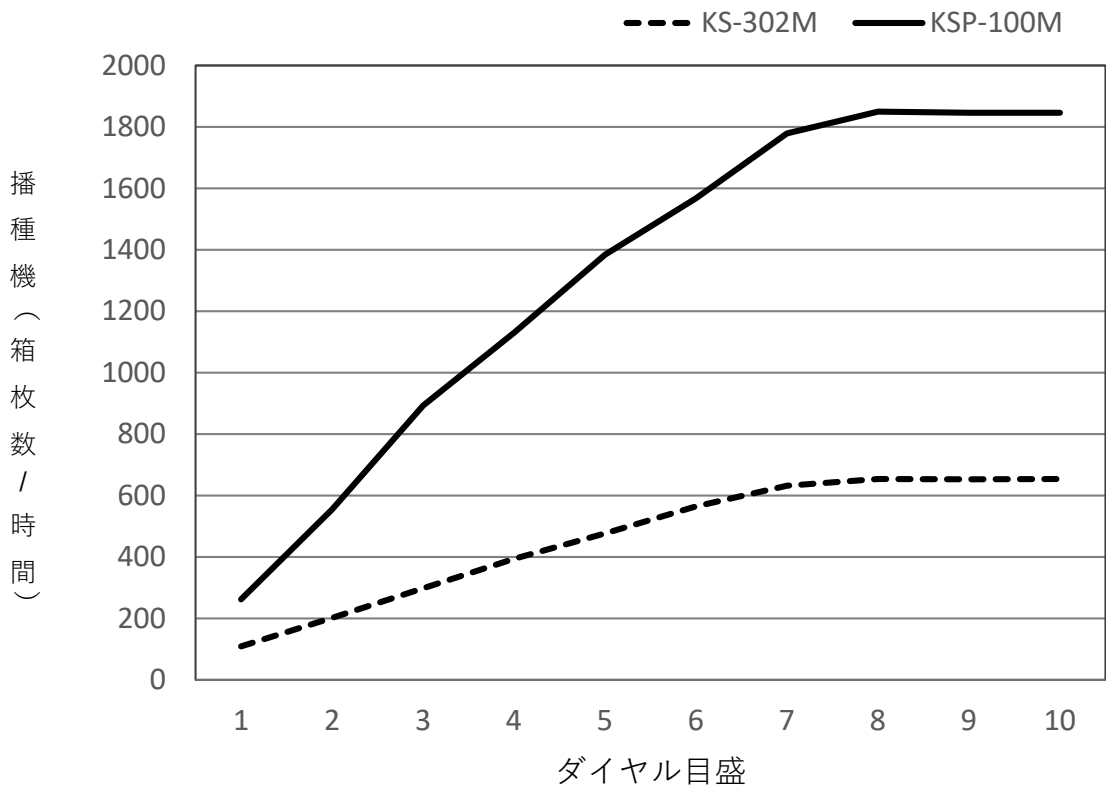

※本表は目安表です。実際に播種機で育苗箱を送ってダイヤル設定を行って下さい。


ヨーバルトップ箱粒剤

美善「パラット」KS-25SP 散布調整

散布量：50g/箱



※注意※ 苗箱1箱あたりの散布量は50グラムです

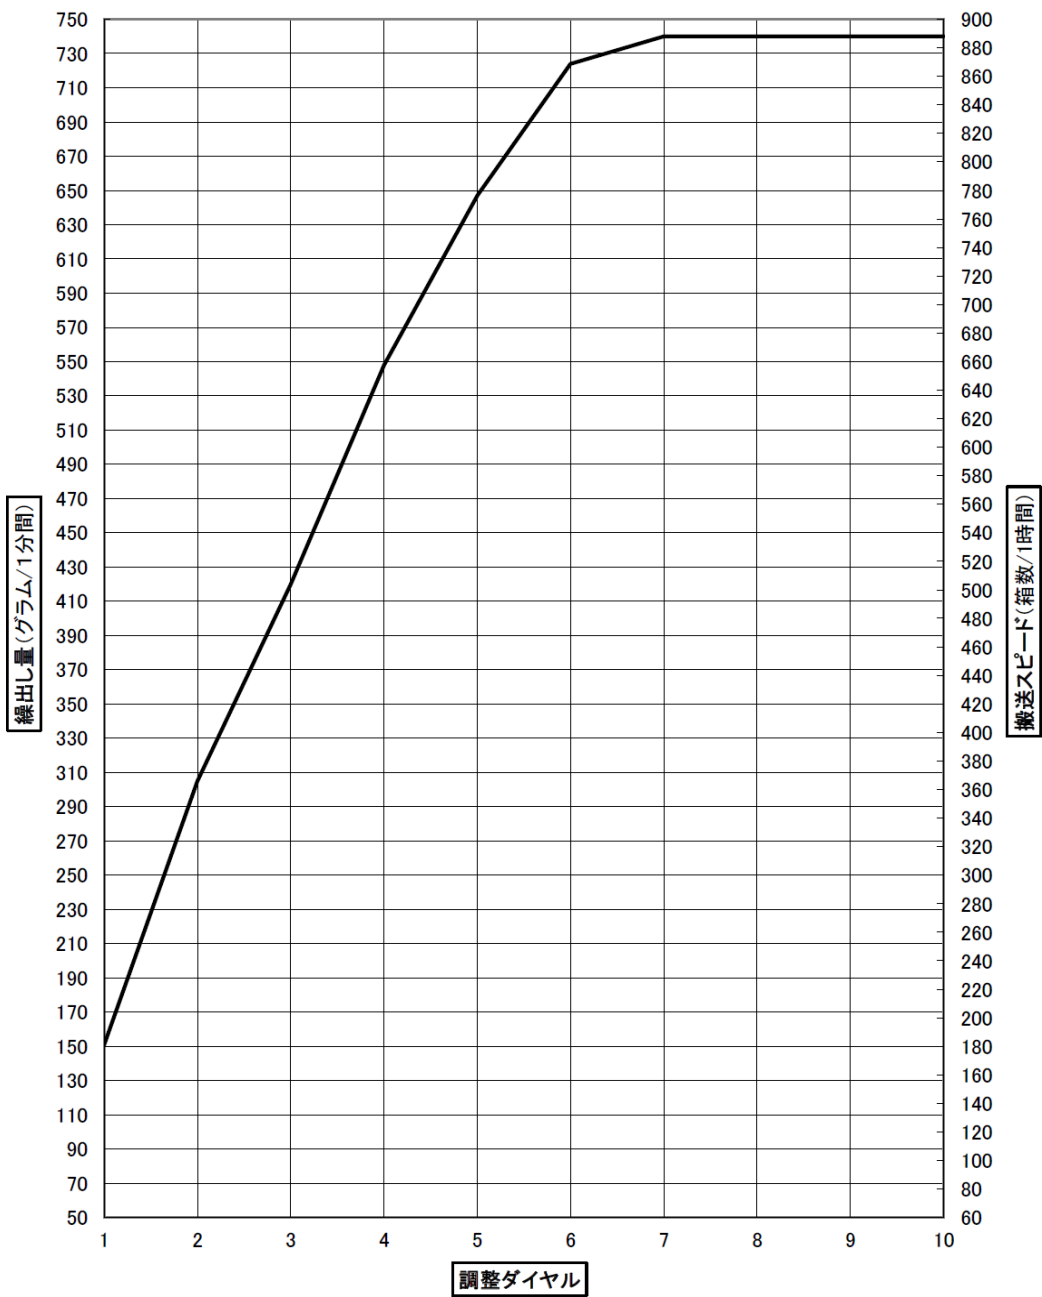

※本表は目安表です。実際に播種機で育苗箱を送ってダイヤル設定を行って下さい。

ヨーバルトップ箱粒剤


美善「パラット」KS-25SP 散布調整

散布量：75g/箱



ヨーバルトップ
箱粒剤

※注意※ 苗箱1箱あたりの散布量は75グラムです

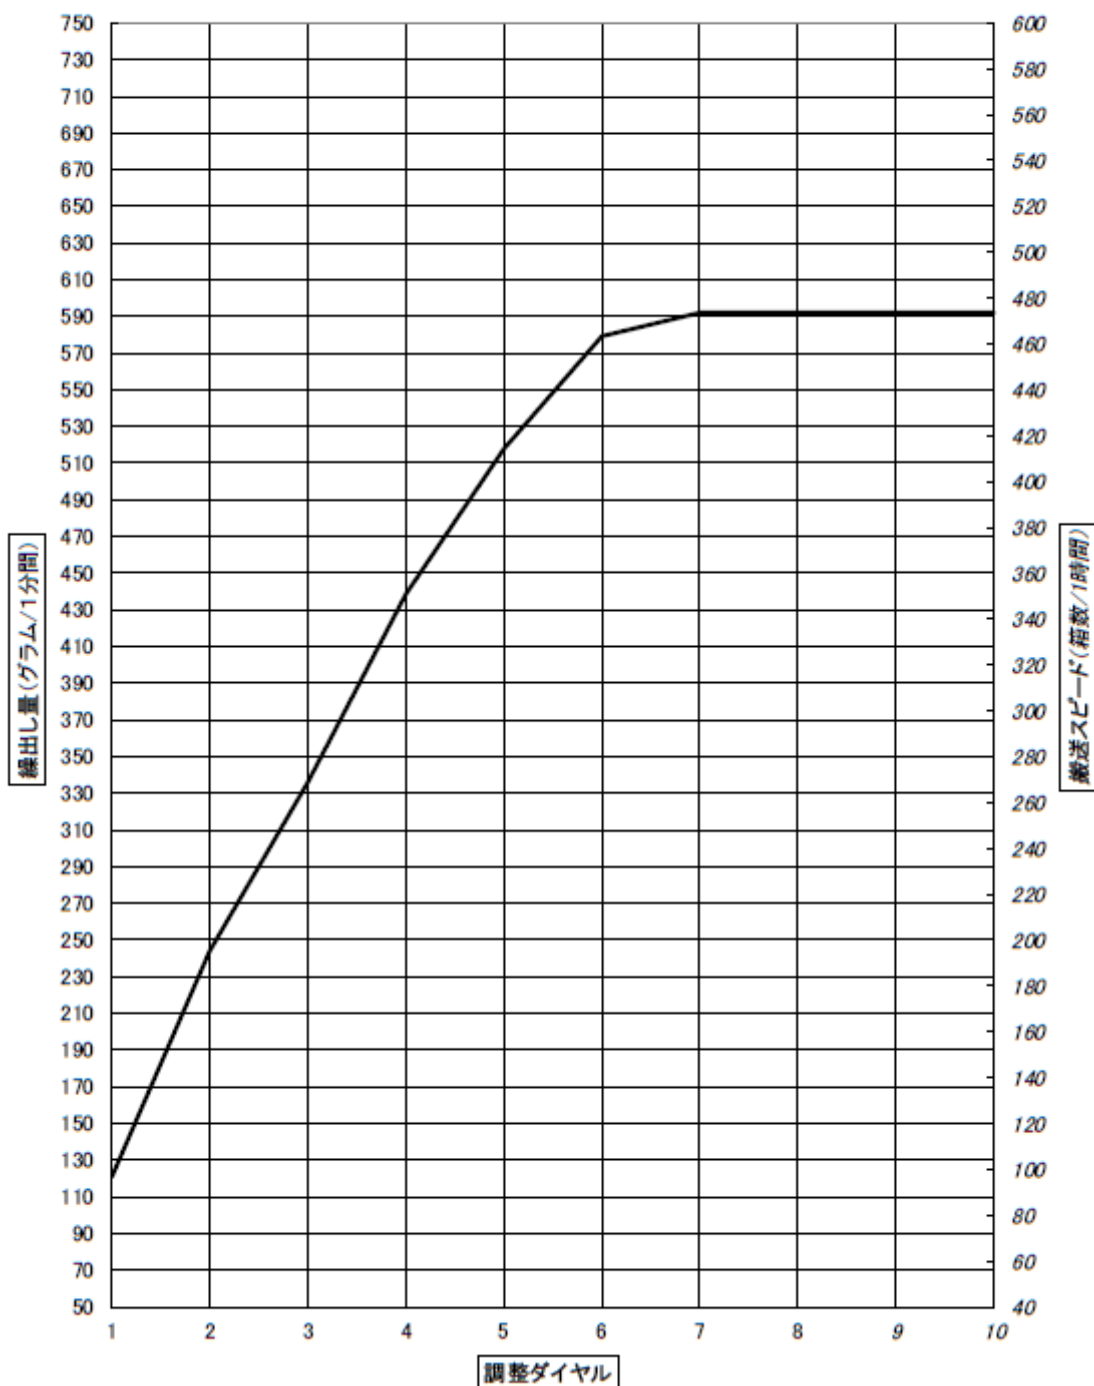

※本表は目安表です。実際に播種機で育苗箱を送ってダイヤル設定を行って下さい。